

Schritt
1



Werkzeug

Das Werkzeug brauchen Sie: Eine Kreissäge mit Trapezflachzahnblatt mit 80 Zähnen. Durchmesser min 225 mm, Glassauger, Wasserwaage, Bandschleifer, Silikonpistole, Schaumpistole, Abziehgummi, Treppenspinne, Winkel, Innenbandmaß, Stellschmiege, Akku-Schrauber 9,6 V, Gummihammer, Stichsäge, Heißklebepistole, Bleistift

Vorbereitung: Entfernung von alten Belägen, Nägeln, Schrauben usw. und Reinigung der Treppe.

Schritt
2



HK-Profile messen, anzeichnen und zuschneiden

Die Montage erfolgt von unten nach oben. Mit dem Rollbandmaß die Länge der Stufenvorderkanten messen. Prüfen Sie, ob die Stufen im rechten Winkel zur Wange stehen. Wenn nicht, dann die Winkel rechts und links mit Stellschmiege ermitteln und auf das HK-Profil übertragen. **Wichtig: Schreiben Sie die Stufennummer mit Bleistift auf die HK-Profile.** Nun schneiden Sie die Profile auf Länge ab. Tipp: Schneiden Sie die HK-Profile hinten etwas schräg frei, um das Einpassen zu erleichtern. Für Gehrungsschnitte einen passenden Sägeklötz verwenden. (ca. 70 x 70 x 250 mm)

Schritt
3



HK-Profile einpassen

HK-Profile einpassen und rechts / links mit einer Schraube fixieren. (4x30mm) Korrekturen mit Bandschleifer (Körnung 80) durchführen.

Achtung: Min 1mm Luft zwischen HK-Profil und Wange lassen.

Schritt
4



Trittstufen ausspinnen

Legen Sie je einen Arm der Spinne mit der Spitze exakt in je eine Ecke der Trittstufe. Fixieren Sie die Arme mit der Flügelmutter.

Schritt
5



Trittstufenmaße auf die Platte übertragen und zuschneiden

Legen Sie die Treppenspinne auf die Laminateplatte und verbinden Sie die Eckpunkte. Spinnen Sie so alle Ihre Stufen aus.

Wichtig: Kennzeichnen Sie die Stufen mit Nummern usw. Reinigung der Treppe



Uwe Hebenstreit



Michael Kühne

Schritt
6



Trittstufenplatten einpassen

Die Trittstufen der Reihe nach zuschneiden und mit dem Glassauger einpassen. Eventuelle Korrekturen mit dem Bandschleifer durchführen.

Achtung: Min 1mm Luft zwischen Trittstufe und Treppenwange lassen.

Schritt
7



Setzstufen Höhe ausmessen

Das Höhenmaß der Setzstufe mit dem Rollbandmaß an min. 3 Punkten abnehmen.

Tipp: Die Setzstufen an der oberen Seite leicht halbrund schneiden. Mittig passgenau, zu den Seiten abfallend.

Schritt
8



Setzstufen Länge ausmessen

Das Längenmaß ebenfalls mit dem Bandmaß ermitteln. Rechts und Links mit der Stellschmiege die Winkel zur Treppenwange messen.

Wichtig: Kennzeichnen Sie die Setzstufen mit Nummern.

Schritt
9




Setzstufenplatten einpassen

Die Setzstufen der Reihe nach zuschneiden und mit dem Glassauger einpassen. Eventuelle Korrekturen mit dem Bandschleifer durchführen.

Achtung: Min 1mm Luft zwischen Setzstufe und Treppenwange lassen.

Schritt
10

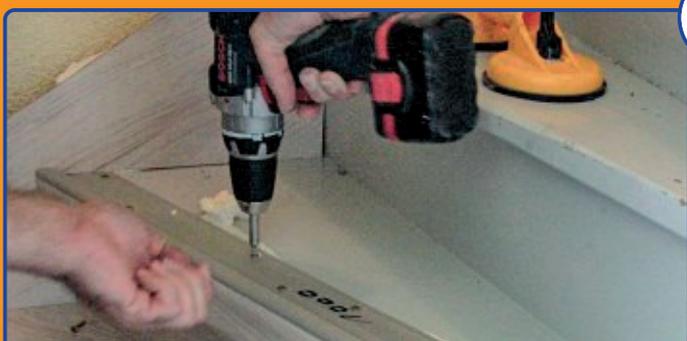

Das HK-Profil montieren

Vor Beginn der Montage alle Bauteile der Reihe nach bereitlegen. Reinigungsmittel und Putzlappen bereitlegen. Stufe um Stufe von unten nach oben montieren.

Das HK-Profil an der Unterseite einschäumen und mit (4x30mm) Schrauben befestigen. 4-5 Stück pro Meter.

Telefon:

0371-440 42 6



Schritt
11



Trittstufe einschäumen

Schäumen Sie nun die Trittstufe schlangenförmig ein. Schaummenge ungefähr wie auf dem Bild dosieren. Alle Ecken ausfüllen. Bei ausgetreten Stufen in der Mitte mehr Schaum einsetzen.

Schritt
12



Trittstufe montieren

Die Trittstufe mit dem Glassauger ohne Druck einsetzen und nach vorn in das HK-Profil ziehen.

Wichtig: Die Trittplatte muss genau im HK-Profil sitzen.

Schritt
13



Setzstufe einschäumen

Schäumen Sie nun die Setzstufe schlangenförmig ein. Schaummenge ungefähr wie auf dem Bild dosieren. Alle Ecken ausfüllen.

Achtung: Den Schaum nicht auf die Trittplatte tropfen lassen.

Schritt
14



Setzstufe montieren

Die Setzstufe vorsichtig mit der oberen Seite zuerst einsetzen und mit einem Gummihammer leicht einschlagen. Jetzt ist eine komplette Stufe montiert. Alle anderen Stufen ebenso montieren.

Die Treppe jetzt 2-4 Stunden nicht betreten.

Schritt
15



Treppenstufen mit Silikon verfugen

Das Verfugen der Treppenstufen erfolgt von oben nach unten. Dabei immer 2-3 Stufen an allen Fugen der HK-Profile, Tritt- und Setzstufen sorgfältig mit Silikon verfüllen. Dabei nicht sparen, um ein abreißen der Silikonfuge zu verhindern.

Schritt
16



Silikon auf den Treppenstufen abziehen

Das Silikon nun mit einem geeigneten Abziehgummi Stufe für Stufe trocken abziehen. Silikonreste an Papier abstreifen.

Tipp: Das beste Fugenbild erreicht man mit einem herkömmlichen Holz-Eislöffel.

Die Abschlussreinigung der Treppe 12 Stunden nach dem silikonieren vornehmen.

Schritt
17



Treppenwangenverkleidung

Treppenwangenteile ausmessen

Die Treppenwange wird vor den Tritt- und Setzstufen zugeschnitten und montiert. Es empfiehlt sich die Maße auf Papp-Schablonen zu zeichnen und auszuschneiden. Bei gewünschter Passgenauigkeit auf die Laminatplatte zu übertragen. Das Treppenwangenteil (ca.250 mm breit) auf die Vorderkanten der Trittstufen legen und die Stufenform mit Wasserwaage und Stellschmiege abnehmen.

Schritt
18



Treppenwangenteile zuschneiden

Die übertragenen Maße nun mit Kreissäge und Stichsäge ausschneiden. Min. 2-3 mm Luft zu den Treppenstufen lassen.

Tipp: Treppenwangenteile max. 1800 mm lang bearbeiten. Bei längeren Treppenwangen Stücke zusammen fügen.

Schritt
19



Treppenwangenteile anpassen und einkleben

Die Treppenwangenteile der Reihe nach zuschneiden und einpassen. Eventuelle Korrekturen mit dem Bandschleifer durchführen.

Achtung: Die Teile nummerieren. Genau wie bei den Tritt- und Setzstufen einkleben.

Schritt
20



Anpassen der Wangenabschlussleisten

Auf die oberen Wangenabschlussleisten werden die Wandkontur angezeichnet und ausgeschnitten.

Dann die Längen ermitteln und zuschneiden und mit der Heißklebepistole befestigen.

Bei Bedarf eine Acrylfuge zur Wand ziehen.